

Оснастка вакуумных насосов и воздуходувок

Автоматический выключатель защиты двигателя с вакуумным управлением VMS

Описание

Предназначен для накопителя вакуума. При помощи вакуумного выключателя вакуумный насос включается/выключается в зависимости от фактического имеющегося вакуума.

Комплект поставки

Блок управления со встроенным выключателем защиты двигателя, блок питания (24 В постоянного тока), контактора и клеммной колодки, сетевым кабелем (5 м), соединительным кабелем для вакуумного насоса (5 м), соединительным кабелем для вакуумного выключателя VSD 1/8 (2 м), а также заземляющего провода (0,5 м). Вакуумный выключатель не входит в комплект поставки.

Применение

- Вместе с накопителем вакуума
- для приведения в действие вакуумных насосов в зависимости от уровня вакуума
- энергоемкий, так как генератор вакуума включается лишь в момент необходимости вакуума




VMS ...

FEZER
Einfach mehr bewegen.

Оснастка вакуумных насосов и воздуходувок

Автоматический выключатель защиты двигателя с вакуумным управлением VMS

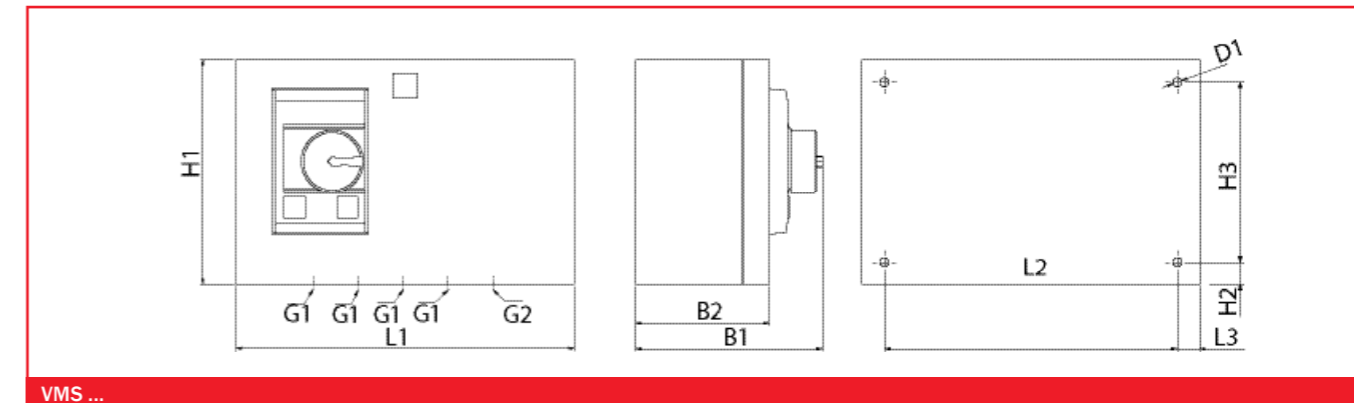

VMS ...

FEZER
Einfach mehr bewegen.

Номер модели

VMS – для безмасляных насосов		VMS – для маслоуплотняемых насосов	
VP-TF4.2-24V-0,05kW*	6.35.4.0291	VP-010.1-230/400V	6.35.4.0272
VP-TF4.4-24V-0,17kW*	6.35.4.0292	VP-016.1-230/400V	6.35.4.0273
VP-TF4.6-24V-0,25kW*	6.35.4.0293	VP-025.3EURO-230/400V	6.35.4.0274
VP-T4.8-230V	6.35.4.0290	VP-025.3MULTI-230/400V	6.35.4.0281
VP-T4.8-230/400V	6.35.4.0263	VP-040.3EURO-230/400V	6.35.4.0275
VP-T4.16-230V	6.35.4.0289	VP-040.3MULTI-230/400V	6.35.4.0282
VP-T4.16-230/400V	6.35.4.0264	VP-063.3EURO-230/400V	6.35.4.0276
VP-T4.25-230/400V	6.35.4.0265	VP-063.3MULTI-230/400V	6.35.4.0283
VP-T4.40-230/400V	6.35.4.0266	VP-0100.3EURO-230/400V	6.35.4.0277
VP-T4.50-230/400V	6.35.4.0288	VP-0100.3MULTI-230/400V	6.35.4.0284
VP-T4.60-EURO-230/400V	6.35.4.0267	VP-0160.3EURO-230/400V	6.35.4.0278
VP-T4.80-EURO-230/400V	6.35.4.0268	VP-0160.3MULTI-230/400V	6.35.4.0285
VP-T4.100-EURO-230/400V	6.35.4.0269	VP-0250.3EURO-230/400V	6.35.4.0287
VP-T4.140-EURO-230/400V	6.35.4.0270	VP-0250.3MULTI-230/400V	6.35.4.0286
VP-T4.250-EURO-400/690V	6.35.4.0271		

* без защиты двигателя

Технические данные

Тип	Напряжение в сети (В)	Напряжение цепи управления (В)	Strombereich	Вес (кг)
VMS- ... -24V	24	24	2,0 ... 16	4,0
VMS- ... -230V	230	24	1,6 ... 4,6	6,5
VMS- ... -230/400	230/400	24	1,0 ... 31	6,5

Габариты

Тип	L1	L2	L3	B1	B2	H1	H2	H3	D	G1	G2
VMS ...	300	260	20	166	119	200	20	120	8	M16	M12